
圓泰科技數位監視系統 VCS-300

操作手冊

版本: 3.06

目錄索引

圓泰科技數位監視系統 VCS-300 連線網址	3
預設最高管理者帳號及密碼	3
首頁畫面說明	4
功能選單	5
1.監視系統	5
1.1 電子地圖	6
1.2 路口影像	7
1.3 分割模式	8
1.4 跳台模式	8
2. 設備狀態	9
2.1 網路攝影機	9
2.2 網路監控錄影機	10
2.3 網路交換器	11
2.4 無線 AP	11
2.5 錄影主機	11
2.6 廣播主機	11
3. 系統設定	12
3.1 網路交換設定	12
3.2 網路監控錄影機設定	12
3.3 權限管理	12
3.4 操作手冊	12

圓泰科技數位監視系統 VCS-300 連線網址：

<http://175.181.33.26>

登入畫面



台中生活圈2號線環中路高架橋工程
工地即時監控系統(崇德中山段)

Username : ipcam

Password : ●●●●

Login

預設最高管理者帳號及密碼

輸入帳號: ipcam

輸入密碼: pass

首頁畫面說明



左側主要為[功能選單]

上方顯示登入使用者名稱及登出系統按鈕

功能選單

登入系統主畫面後，可點選左邊功能選單主要以下三大項
〔監視系統〕、〔設備狀態〕、〔系統設定〕



1.監視系統

監視系統包括以下項目
〔電子地圖〕、〔路口影像〕、〔分割模式〕、〔跳台模式〕




1.1 電子地圖

- a. 電子地圖地圖方式呈現固定式攝影機位置。
- b. 攝影機分為以下四種顏色表示攝影機即時狀態
 - 〔綠色〕：鏡頭綠色表示連線正常。
 - 〔黃色〕：鏡頭黃色表示封包 LOSS,請檢查網路是否有問題。
 - 〔紅色〕：鏡頭紅色表示斷線。
 - 〔灰色〕：鏡頭灰色表示設備暫停監控。
- c. 滑鼠點按攝影機圖示可以直接觀看影像。
- d. 下方區域為路口即時影像顯示區。
- e. 路口即時影像顯示區下方有今日車流數統計
- f. 若攝影有斷線或封包 Loss 時,即時訊息跑馬燈會立即產生訊息提醒注意並發出警報聲響。



1.2 路口影像

顯示所有攝影機 Live View 分割畫面,若攝影斷線中則顯示 No Signal 圖示

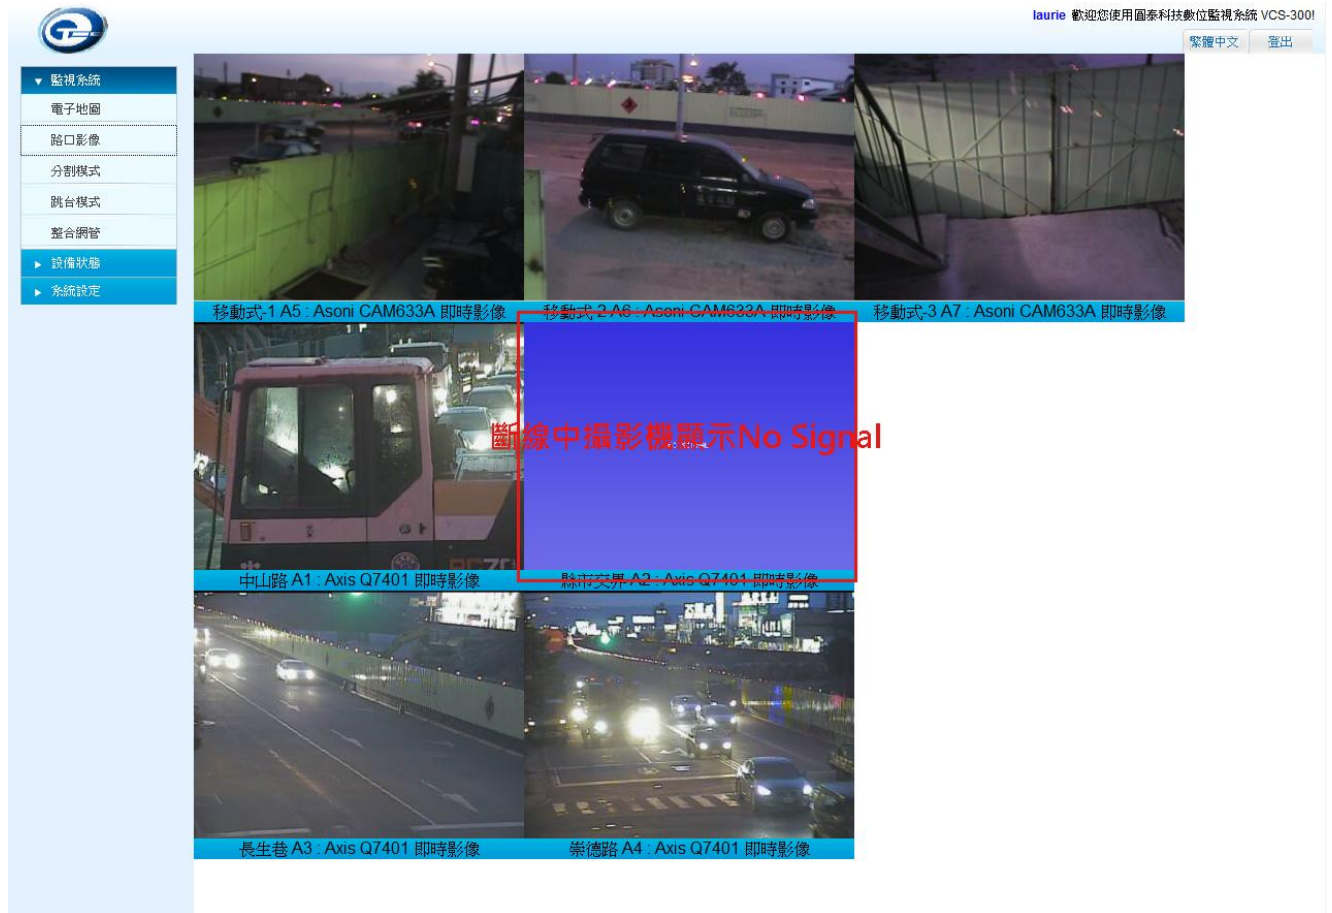

1.3 分割模式

顯示所有攝影機廣播分割畫面。

1.4 跳台模式

- a. 顯示所有攝影機廣播跳台輪播畫面。
- b. 除主畫面外有 5 個子畫面, 順時針方式循環輪播。
- c. 上方下拉可以設定輪播停留時間。



2.設備狀態

設備狀態包括以下項目

〔網路攝影機〕、〔網路監控錄影機〕、〔網路交換器〕、〔無線AP〕、
〔錄影主機〕、〔廣播主機〕

設備狀態
網路攝影機
網路監控錄影機
網路交換器
無線AP
錄影主機
廣播主機

2.1 網路攝影機

- [序號]:暫停/恢復監控。
- [ip cam 名稱]:攝影機名稱,可用編輯工具修改名稱。
- [IP]:點擊設備圖示可以連結到攝影機管理網頁。
- [廠牌]: 攝影機廠牌,可用編輯工具修改名稱。
- [型號]: 攝影機型號,可用編輯工具修改名稱。
- [品質]: 攝影機網路 回應值/封包 Loss 歷史圖表。
- [320x240]: 320x240 廣播畫面。
- [480x320]: 480x320 廣播畫面。
- [640x480]: 640x480 廣播畫面。
- [編輯]:編輯攝影機- 名稱/ip/廠牌/型號/帳號/密碼/備註等 相關資料。

點擊設備圖示可以連結到攝影機管理網頁

laurie 歡迎您使用圖泰科技數位監視系統 VCS-3001

繁體中文 登出

序號	IP CAM 名稱	狀態	IP	廠牌	型號	品質	320x240	480x320	640x480	進階操作
1	中山路 A1	●	●	Axis	Q7401	-	●	●	●	編輯
2	縣市交界 A2	●	●	Axis	Q7401	-	●	●	●	編輯
3	長生巷 A3	●	●	Axis	Q7401	-	●	●	●	編輯
4	崇德路 A4	●	●	Axis	Q7401	-	●	●	●	編輯
5	移動式-1 A5	●	●	Asoni	CAM633A	-	●	●	●	編輯
6	移動式-2 A6	●	●	Asoni	CAM633A	-	●	●	●	編輯
7	移動式-3 A7	●	●	Asoni	CAM633A	-	●	●	●	編輯

暫停/恢復監控 顏色球表示狀態 點擊色球可以測試攝影機即時狀態

不同尺寸廣播畫面

編輯攝影機相關資料

連線測試

測試時間: 2011-05-12 17:46:14

IP CAM - 縣市交界 A2 (型號:Axis-Q7401) **連線正常**:0% packet loss

```
ping 192.168.15.31 -c 100 -i 0.005 -s 8
PING 192.168.15.31 (192.168.15.31) 8(36) bytes of data.
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.22 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.92 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.52 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.72 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.80 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.84 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.86 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.78 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.77 ms
16 bytes from 192.168.15.31: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.76 ms
```

2.2 網路監控錄影機

下拉選擇網路監控錄影機,可以直接連結到網路監控錄影機管理畫面。

2.3 網路交換器



: 網路交換機重開按鈕。



: 單機總流量。



: 點擊埠位數字可以開啟或關閉埠位,時間約需 20 秒。



埠位連接正常。



埠位未接設備。



埠位關閉。



2.4 無線 AP

連接到無線 AP 管理頁面。

2.5 錄影主機

連接到錄影主機管理頁面。

2.6 廣播主機

連接到廣播主機管理頁面。

3.系統設定

系統設定包括以下項目

〔網路交換器設定〕、〔網路監控錄影機設定〕、〔權限設定〕、
〔操作手冊〕



3.1 網路交換機設定

設定網路交換機名稱,廠牌,型號,IP,帳號,密碼及埠位名稱等相關資訊。

3.2 網路監控錄影機設定

設定網路監控錄影機名稱,廠牌,型號,IP,帳號,密碼等相關資訊。

3.3 操作手冊

系統操作相關說明。